


1. Présentation de l'ordinateur

PORTABLECD2024

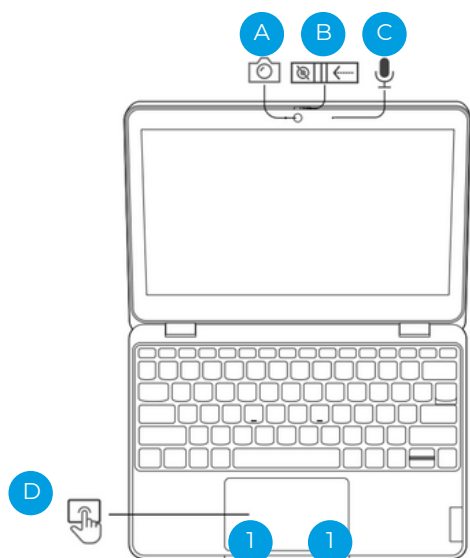

Lenovo 100W Gen4

Éléments	Description	Éléments	Description
 A	Caméra	 B	Obturbateur de confidentialité de la webcam
 C	Microphone	 D	Pavé tactile
 1	Clic gauche / Clic droit		

Dans la rangée supérieure du clavier de l'ordinateur Lenovo, vous trouverez des touches portant des icônes. Ces touches sont appelées « touches de raccourci » et fournissent un accès rapide aux fonctions que vous utiliserez fréquemment. La fonction de chaque touche de raccourci est indiquée par l'icône imprimée sur la touche.

Les touches de raccourci sont associées aux touches de fonction (F1-F12) et à d'autres touches. En fonction du paramétrage FnLock, vous utilisez les fonctions des touches de raccourci en appuyant directement dessus, ou en combinaison avec la touche Fn. Remarque : Le commutateur FnLock ne s'applique pas aux touches de raccourci qui ne se situent pas dans la première rangée du clavier. Pour utiliser ces touches de raccourci, maintenez toujours la touche Fn enfoncée tout en appuyant sur la touche souhaitée.

Fn +  F1 : permet d'activer/désactiver le son

Fn +  F2 : diminue le volume

Fn +  F3 : augmente le volume


Fn +  F4 : active/désactive le microphone

Fn +  F5 : diminue la luminosité de l'écran

Fn +  F6 : augmente la luminosité de l'écran


Fn +  F12 : ouvre l'application Calculatrice

2. Les fonctionnalités de l'ordinateur

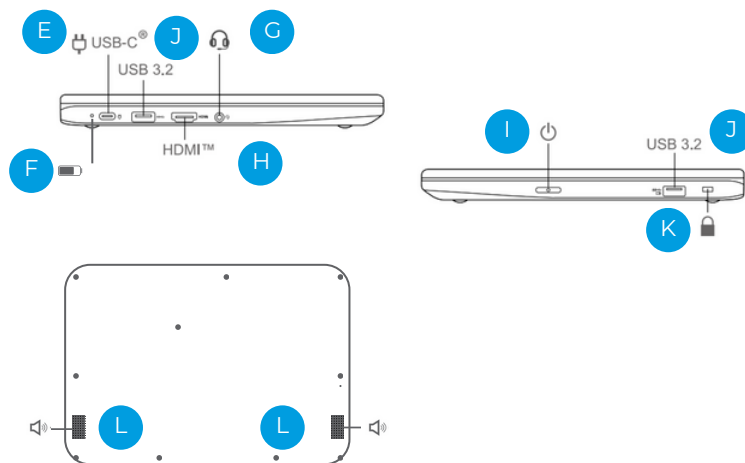

Éléments	Description	Éléments	Description
 E	Connecteur d'alimentation USB-C(3.2 Gen 2)	 I	Bouton d'alimentation
 F	Voyant de charge	 J	Connecteurs USB-A 3.2 Gen 1
 G	Connecteur audio (casque & micro)	 K	Prise de sécurité
 H	Connecteur HDMI	 L	Haut-parleurs

3. Le chargement et l'ouverture de l'ordinateur

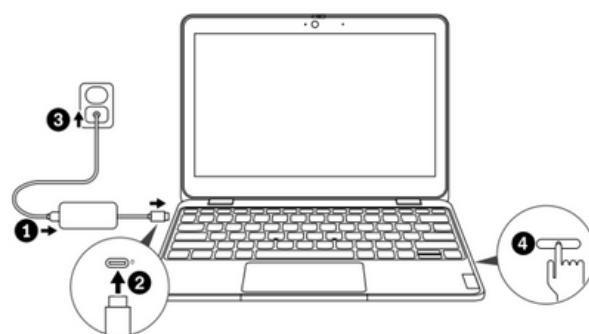

1. Brancher l'adaptateur secteur avant la première utilisation de l'Ordival.
2. Connectez le cordon d'alimentation sur le bloc secteur
3. Connectez le connecteur du bloc secteur à la prise USB-C de l'ordinateur
4. Branchez le bloc secteur sur une prise murale

Un témoin s'allume lorsque l'ordinateur est allumé ou en charge.

Ouvrez l'ordinateur en soulevant doucement l'écran et ajuster l'angle d'ouverture (jusqu'à 180°) afin d'obtenir un affichage confortable.

- ⚠ Manipulez l'écran avec soin.
- Vérifiez qu'aucun objet ne soit laissé sur le clavier et puisse empêcher la fermeture du capot.

Premier démarrage de l'ordinateur

Branchez l'adaptateur secteur avant la première utilisation de l'Ordival. Lors du premier démarrage, l'ordinateur se connecte automatiquement sur le compte du collégien. Toutefois, il existe 3 comptes sur l'ordinateur :

- Le compte "collégien" ne nécessite aucun mot de passe, il est toutefois possible pour l'utilisateur d'en créer un par la suite.
- Le compte "parent" nécessite un mot de passe. Ce compte administrateur sert aux parents notamment pour ajuster les paramètres du contrôle parental :
 - le logiciel de contrôle parental est préconfiguré par le Département
 - il est actif sur l'ordinateur dès la première utilisation et ce sans intervention des parents

=> Retrouvez davantage d'information sur le paramétrage du contrôle parental dans le "guide Ordival" fourni dans la housse.

- Le compte "enseignant" nécessite un mot de passe. Ce compte administrateur permet aux enseignants de débloquent une situation lors de l'exploitation de l'ordinateur en classe.

Davantage d'informations disponibles sur l'ENT départemental moncollège.valdemarne.fr rubrique "Ordival"

En cas de panne ou besoin d'aide ?

1. Analyser mon problème :

- Mon ordinateur est-il bien branché ?
- Quelle partie de l'ordinateur ne fonctionne pas (écran, clavier, ...) ?
- Quel voyant est allumé, éteint ou clignote ?
- Y a-t-il un message d'erreur affiché ?

2. Consulter les supports d'aide mis à disposition :

- Le manuel présent dans le dossier guide et manuel sur le bureau de votre compte Windows
- Le guide Ordival présent dans le dossier guide et manuel sur le bureau de votre compte Windows et dans votre housse de protection
- La rubrique Ordival sur l'ENT Départemental www.moncollege.valdemarne.fr

3. Si ces 2 étapes n'ont pas permis de résoudre la problématique, vous pouvez :

Appeler l'assistance téléphonique ORDIVAL au
0809 10 15 50

(coût d'un appel local selon votre opérateur)

Horaires : du lundi au vendredi de 8h à 20h et le samedi de 8h à 16h (hors jours fériés)

La prise en charge de votre demande est gratuite.

En cas de casse, perte ou vol, une commission entre le Département et l'Éducation nationale examine chaque situation et statue sur la prise en charge des frais de réparation ou de remplacement.

Les bonnes pratiques

Recommandations liées au déplacement de l'ordinateur :

- Éteindre l'ordinateur à l'aide de la fonction "arrêt" de Windows ;
- Toujours débrancher les périphériques avant de ranger ou déplacer l'ordinateur (adaptateur secteur, souris, clé USB,...) ;
- Toujours déplacer l'ordinateur dans la housse fournie (y compris lorsque celui-ci est dans le sac à dos) ;
- Toujours ranger les périphériques (adaptateur secteur, souris, clé USB, ...) dans la poche latérale de la housse.

Recommandations liées à l'écran de l'ordinateur :

- N'ouvrez pas l'écran trop grand de façon à ne pas forcer les charnières et endommager son panneau ;
- N'appuyez pas sur l'écran ;
- Ne soulevez pas l'ordinateur par son écran ;
- Ne rabattez pas l'écran et ne fermez pas le capot si un stylo ou tout autre objet risque de trouver pris entre l'écran et le clavier ;
- Pour ouvrir ou fermer l'écran, placez une main sur le repose-mains afin de maintenir l'ordinateur en place, et servez-vous de l'autre main pour ouvrir ou rabattre l'écran avec précaution.

En cas de casse, ou de vol, vous devez immédiatement contacter l'assistance technique au **0 809 10 15 50** (coût d'une communication locale selon votre opérateur).

